

フインチワイドTFTモニター

ポータブルDVDプレーヤー BDP-2700K

取扱説明書



はじめに

弊社ポータブルDVDプレーヤーをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 はじめに、この説明書と保証書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。 また、お読みになった後はいつでも見られるよう、大切に保管してください。

本機の特徴

1. 美しい映像と音を再現

高画質、高音質を実現する12ビット/108MHzのビデオDAC、24ビット/96kHzのオーディオDACを搭載。 7インチのワイドTFT液晶パネルやAV出力、ヘッドホン出力を通して、DVDの美しい映像と音を余すと ころなくお楽しみいただけます。

2. さまざまな便利機能を搭載

本に『しおり』をはさむように、今まで見ていたシーンを覚えてくれるレジューム機能を搭載。再び電源をいれたとき、前回の続きから映像をお楽しみいただくことができます。また、画面を拡大/縮小するズーム機能、ディスクの特定部分を探すことができるタイムサーチ機能はか、プログラム再生、シャッフル再生、リピート機能など、便利にご利用いただけるさまざまな機能に対応しています。
(→17~23ページ)

3. MP3ファイル、JPEGファイルの再生に対応

ファイルサイズが小さく、高音質も可能なMP3形式の音楽ファイルや、デジタルカメラなどで広く使われているJPEG形式の画像を再生することができます。 (\rightarrow 36 \sim 39 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$)

ディビックス

4. DivX対応

DivXとは、MPEG-4をベースとした動画圧縮・伸長方式の一種で、映像データのファイル容量を小さくし、かつ画質の劣化を少なくすることができる技術です。

本機では、DivXでエンコード(圧縮)されたファイルを再生できます。

(→36~37ページ)

※バージョンによっては再生できない場合があります。

5. メモリーカードの再生に対応

SDメモリーカード/MMC/メモリースティックに対応しており、各メモリーカードに保存されたMP3ファイルやJPEGファイル、DivXファイルなどを再生することができます。

(→36~39ページ)

※記録した機器やフォーマットの種類、メモリー容量、製造メーカーなどによっては再生できない場合があります。

6. 買ってすぐ楽しめる充実のアクセサリ

ステレオイヤホン、充電バッテリーパック、カーアダプターなどを標準で同梱。旅行先や出張先に持ち出して、映画や録りためたテレビ番組のDVDを楽しむことができます。

※ デジタル放送を録画したDVD(CPRM対応ディスク)は再生できません。

もくじ

はじめに2	DVDダイジェスト再生2
本機の特徴2	CDダイジェスト再生22
もくじ3	オーディオモードの切換22
安全にお使いいただくために	数字ボタンで直接選択する22
お使いになる前に 7	DVDのメニュー再生22
用語の説明7	タイムサーチ機能 2、
本機で再生できるディスク8	OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)を
本機で再生できるリージョンコード(地域番号)	使った操作24
8	基本操作 24
各部の名前9	タイトルを選ぶ2
本体9	チャプターを選ぶ2!
リモコン 10	音声(言語)を選ぶ20
外部機器と接続するとき11	字幕(サブタイトル)を選ぶ20
テレビと接続する11	アングルを選ぶ 2'
テレビとオーディオアンプ、またはAVアンプ	リピート再生(繰り返し)2
を接続する 11	CDのトラックを選ぶ28
外部の映像や音声を本機で再生する 12	オーディオモードの切換20
電源の準備	CDのリピート再生29
電源の接続13	初期設定を変更する
バッテリーパックを充電する	設定内容の説明
リモコンの使いかた15	全般設定を行う33
基本的な使いかた16	オーディオの設定を行う
いろいろな再生をする	基本設定を行う34
サーチ(高速再生)	パスワードモードの設定を行う
スロー再生(低速再生)	パスワードを変更する
字幕(サブタイトル)を切り換える	MP3/JPEG/DivXファイルを再生する36
スキップ再生(飛び越し)	準備
音声(言語)を切り換える17	メニュー画面から選んで再生する
リピート再生(繰り返し)	いろいろな再生
ABリピート再生18	JPEGファイルのいろいろな再生
レジューム再生	液晶画面を調節する40
ブックマーク再生19	本機を外部機器と接続するとき(SOURCE
アングルを切り換える19	ボタンの使いかた)4
ズーム再生19	故障と思われる症状ですが
プログラム再生20	技術仕様
順不同に再生する21	17 191 17 187
NK-LIGICHT & 0	
付属品	
本機には、下記の付属品が同梱されています。	
梱包を開けて、すべての付属品があるか点検して	
・オーディオ・ビデオコード 1	・ステレオイヤホン 1
・リモコン 1	・カーバッテリーアダプター 1
·ACアダプター 1	·取扱説明書 1
・充電バッテリーパック 1	·保証書 1

安全にお使いいただくために

ご使用の前に、この「安全にお使いいただくために |をよくお読みください。

製品を安全に正しくお使いいただくために、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

人がけがをしたり、損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



記号は、注意をしなければならない内容を表しています。



記号は、禁止される行為を表しています。




記号は、行わなければならないことを表しています。



異常な状態が見つかったら

万一、煙が出たり、変なにおいや音がする プラグを などの異常が見つかった場合には、すぐに 本体の電源を切り、必ずACアダプターを コンセントから抜いてください。その上で 弊計サポートセンターに修理をご依頼く ださい。

> お客様による修理は危険ですのでおやめ ください。

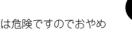



付属のACアダプターは日本国内 専用です。

外国での使用で故障した場合は、保証対 象外となります。



付属のACアダプターはAC 100 V ~240 V、50/60Hz以外の電源で 使用しない。

指定の電圧以外で使用すると、火災や感 電の原因となります。



付属のカーアダプターはDC 12 V 以外の電圧で使用しない。

禁止

指定の電圧以外で使用すると、火災や感 電の原因となります。



ACアダプターは必ず付属品を 使う。

付属品以外のものを使用すると、火災の 原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差し しない。

感電の原因となります。



- 電源コードは破損しないようにする。
- 上に重いものを載せない。
- ステープルなどでとめない。
- ・ 加工したり、傷つけたり、無理に曲げた りしない。

火災や感電の原因となります。



ケース内部を絶対に開けない。

本体やACアダプターのケースは、はずさ 分解禁止 ないでください。

火災や感電の原因となります。



雷がなり始めたら

ACアダプターには触れないでください。 接触禁止 感電の危険があります。



内部に物や水などを入れない。

本体やACアダプターの開口部から内部 に金属類や燃えやすいものを差し込んだ り、落とし込んだりしないでください。火災 や感電の原因となります。



下記の場所に置かない。

- · ぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所。
- ・風呂場など湿気やほこりの多い場所。
- 窓を閉めきった自動車の中、ダッシュ ボードの上や直射日光が当たる場所な ど、異常に温度が高くなる場所。

落下して破損したり、熱による破損、火災、 感雷の原因となります。



水などの入った容器の近くに置か ない。

本体やACアダプターの近くに花瓶、植木 鉢、コップ、その他水などの入った容器を 置かないでください。

こぼれたりして、火災や感電の原因となり ます。



落下した機器は使わない。

落としたり、カバーやケースがこわれた 場合は、まず本体の雷源を切り、ACアダ プターをコンセントから抜いた上で、弊 社サポートセンターにご連絡ください。 そのまま使用すると、火災や感雷の原因 となります。



布や布団でおおわない。

本体やACアダプターを、布や布団でお おったり、包んだりしないでください。 熱がこもり、ケースの変形や、火災の原因 となります。



車や自転車、オートバイなどの運 転中は絶対にヘッドホンを使用し ない。

重大な事故の原因となります。



車や自転車、オートバイなどの運 転者は絶対に映像や画像の視聴 をしない。

重大な事故の原因となります。



改造や、指定の技術者以外の人が 修理をしない。

分解禁止 破損や火災、事故の原因となります。

また、メーカーで責任を負うことがで きず、保証対象外となります。



レーザー光線をのぞかない

本機はレーザーダイオードを使用しています。ケース本体を開けたり、取扱説明書の記載によら ない操作を行って、レーザー光線を直接のぞかないようにしてください。

注意



長時間ご使用にならないときは電源プラグを抜く。

 \bigcirc

電源プラグを抜くときは、コードを 引っ張らない。

無川

電源プラグを持って抜いてください。 コードが破損して、火災や感電の原因となります。

移動するときは全ての接続を 外す。

> ACアダプター、カーアダプターなどを外してから移動してください。 けがや火災、感電の原因となります。

電池は極性(十と一の向き)に注意して正しく入れる。

間違えると火災や破損、液漏れの原因となります。

 \bigcirc

指定以外の電池は使用しない。

火災や破損、液漏れの原因となります。

充電池は指定の方法で充電する。 間違った方法で充電すると、火災や破損、 液漏れの原因となります。

電池を加熱、分解したり、火の中に 入れない。

禁止

破損や破裂をして、けがや火災の原因とな ります。 **会**

機器の上に乗らない。

お子様が機器に乗ったりしないように、 ご注意ください。破損やけがの原因となります。

電源を入れる前に、音量(ボリューム)を最 小にしてください。突然大きな音が出て、 聴力障害の原因になることがあります。

へッドホンをご使用になるときは 音量(ボリューム)を最小にしてからプラ グを抜き差ししてください。突然大きな 音が出て、聴力障害の原因になることが あります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

ACアダプターの電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

ディスクは回転が完全に止まって から取り外す。

けがの原因となります。

お手入れは必ずACアダプターを 外して行う。

破損や感電の原因となります。

お使いになる前に

ディスク使用上の注意 ディスクの取り扱い方

ディスクを汚さないように、再生 面には触れないでください。

ディスクに紙やテープを貼らない でください。

ディスクに直射日光や熱源を当て ないでください。

再生後はディスクケースに保管してください。







ディスクの掃除

再生前に、きれいな布でディスクの中心から放射 状に拭いてください。



結露について

寒い場所から温かい場所へ急に移動し急激な温 度変化を与えたり、本機を湿気の多い場所に置 いたりすると、湿気がピックアップレンズに結露 し、故障や再生不良を起こします。この場合、ディ スクを取り外し、本機を約1時間オンにし、湿気を 蒸発させます。

ディスクの絵表示について

この説明書では、下のようなマークで使用できる機 能を表しています。

マーク	表示
DVD	DVDの機能
(B)	CDの機能

用語の説明

タイトル

DVDの映像または音楽は幾つかのユニットに分かれており、その中で 最大のユニットをタイトルといいます。

DVDソフトによっては、タイトルが1つのみのディスクもあります。

チャプター

タイトルは数個のチャプターからなり、各チャプターにはチャプター番 号が付いています。


DVDソフトによっては、チャプター番号が付いていないディスクもあ ります。

トラック

CDではディスクは複数のトラック(曲)に分けられています。各トラック にはサーチ用のトラック番号が付いています。

CDソフトによっては、トラック番号が付いていないディスクもあります。

DVDの構造

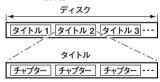

CDの構造



CDDA

一般の音楽CDを他のデータCDなどと区別するためにCDDAといいます。

音声圧縮方式の一つで、音質の劣化が少なくデーターサイズを約1/10まで小さくすることができます。

JPEG

静止画圧縮方式の一つで、デジタルカメラの画像保存やインターネット用の画像として、最も広く使われて いるフォーマットです。

ディビックス DivX

MPEG4(動画圧縮・伸張方式の一つ)をベースとした動画圧縮・伸張方式の一種で、映像データのファイル 容量を小さくし、かつ画質の劣化を少なくすることができます。

本機で再生できるディスク

下の表のディスクが再生できます。

種類	メディア	ロゴ	内容	サイズ	再生時間
DVDビデオ	DVD	VIDEO	オーディオ+ビデオ (動画)	12cm	約2時間(片面ディスク)
					約4時間(両面ディスク)
				8cm	約80分(片面ディスク)
					約160分(両面ディスク)
0004	† ~ . + op	12cm 12cm 12cm 8cm	COMPACT		約74分
CDDA	オーディオCD		オーディオ	8cm	約20分
VCD	ビデオCD		:	12cm	約74分(SVCD約40分)
(SVCD)	(スーパービデオCD)	DIGITAL VIDEO	オーディオ+ビデオ	8cm	約20分
MP3	データDVD/データCD/メモリーカード		オーディオ		
JPEG	データDVD/データCD/メモリーカード		静止画		
DivX	データDVD/データCD/メモリーカード	HOME THEATER CERTIFIED VIDEO	オーディオ+ビデオ		

◆ 本機では、DVD-R/RW、DVD+R/RW、およびCD-R/RWを再生をすることができます。 ただし再生できる規格であっても、記録された機器や、パソコンのソフト、ディスクのメーカーなどによっては再生できない場合もあります。

次のディスクは本機では再生できません

- ※ DVDオーディオ、SACD、DVD-RAMなど非対応のディスク。
- ※ デジタル放送のテレビ番組を録画したディスク(CPRM対応ディスク)。
- ※ 録画機器、録画状態やディスク製造上の問題で再生できないディスクがあります。

使用できるメモリーカード

- ※ 使用できるメモリーカードはSDメモリーカード、MMC(マルチメディアカード)、メモリースティックです。
- ※ メモリーカードの製造メーカーや、容量、記録の状態によっては使用できない場合があります。

本機で再生できるリージョンコード(地域番号)

DVDビデオソフト及びDVD再生機器には、地域ごとに割り当てられたリージョンコードが記録されています。 市販のDVDソフトは、DVD再生機器のリージョンコードと一致していないと再生できません。

日本国内のリージョンコードは"2"です。

本機のリージョンコードも "2" に設定されており、DVDのケースなどに右のマークのあるディスクが再生できます。

※ リージョン "ALL" はリージョン "0" と表現されていることがあります。






データの破損について

お客様の取り扱いや、静電気、電気的ノイズ、衝撃、または機器の故障により、ディスクやデータが破損した場合の損害については、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


本体

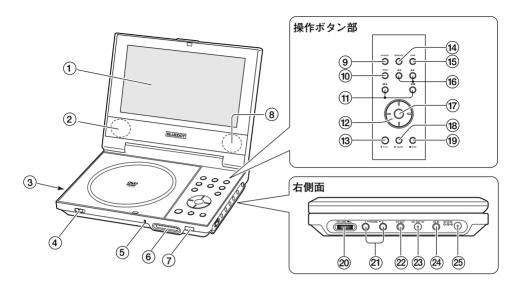

- ① TFTカラー LCD 画面表示部
- ② スピーカー(左)
- ③ **POWER**(電源) **ON/OFF**スイッチ
- ④ OPÉNボタン
- ⑤ **POWER ON** (電源) / **CHG** (充電) 表示
- ⑥ メモリーカード挿入口
- ⑦ リモコン受光部
- ⑧ スピーカー(右)
- ⑨ SOURCE*ボタン
- ⑩ MENUボタン
- ① ►► (スキップ)ボタン
- ⑫ 上/下/左/右方向ボタン
- ① ► PĹAY (再生) ボタン
- (4) MONITORボタン

- (5) **CARD**ボタン
- (16) ◀◀/▶▶(サーチ)ボタン
- ⑪ ENTER(確定)ボタン
- ® II PAUSE(一時停止)ボタン
- (1) STOP(停止)ボタン
- ② VOLUME(音量)調節ツマミ
- ② PHONE(ヘッドホン端子)ヘッドホンを接続すると本機のスピーカーからは音がでなくなります。ヘッドホンを抜き挿しするときは、電源をオフにしてから抜き挿ししてください。
- ② AV OUT (AV出力)端子
- ② DC OUT 5V 端子
- ② AV ÎN (AV入力)端子
- ② DC IN 9V端子
- * SOURCE ボタンは、DVD再生とAV出力(AV OUT)、およびAV入力(AV IN)を切り換えます。 詳しくは41ページを参照してください。

リモコン

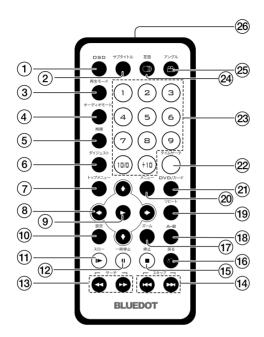


- ① **OSD**(オンスクリーンディスプレイ)ボタン
- ② サブタイトル(字幕)ボタン
- ③ 再生モードボタン
- **4** オーディオモードボタン
- ⑤ 再開ボタン
- ⑥ **ダイジェスト**ボタン
- ⑦ **トップメニュー**ボタン
- ⑧ 上/下/左/右方向ボタン
- ⑨ ► (再生)ボタン
- (10) **設定**ボタン
- ① スロー(低速再生)ボタン
- ① Ⅱ(一時停止)ボタン
- ① ◀◀/▶▶(サーチ)ボタン

- (4) (スキップ) ボタン
- ⑤ ■(停止)ボタン
- 16 **戻る**ボタン
- ⑦ ズームボタン
- 18 A-B リピートボタン
- 19 リピートボタン
- ② メニューボタン
- ② DVD/カード ボタン
- ② **タイムサーチ**ボタン
- ② **数字**ボタン
- ② 言語ボタン
- ② **アングル**ボタン
- 26 送信部


から最後に接続してください。

テレビと接続する

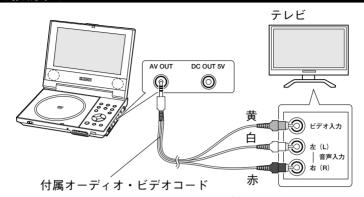

- ◆ 付属オーディオ・ビデオコードのミニプラグを本機のAV OUT端子に、白いピンプラグをテレビの左音声 (オーディオ)入力端子に、赤いピンプラグをテレビの右音声(オーディオ)入力端子に、また黄色いピンプ ラグをテレビのビデオ(映像)入力端子に接続します。
- * テレビで再生するときはSOURCE ボタンをAV OUTに切り換えて再生してください。(41ページ参照)

テレビとオーディオアンプ、またはAVアンプを接続する

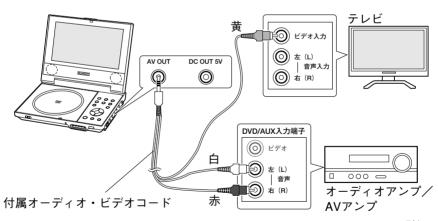


◆ オーディオアンプと接続する場合、付属オーディオ・ビデオコードのミニプラグを本機のAV OUT端子に、 白いピンプラグをアンプの左音声(オーディオ)入力端子に、赤いピンプラグをアンプの右音声(オーディ オ)入力端子に接続します。

付属オーディオ・ビデオコードの黄色いピンプラグをテレビのビデオ(映像)入力端子に接続します。 AVアンプと接続する場合は、黄色いピンプラグをAVアンプのビデオ入力端子に接続することができま す。その場合はAVアンプのビデオ出力端子とテレビのビデオ入力端子を市販のビデオコードを使って接 続してください。

- ▶ アンプと他の機器との接続はアンプの説明書を参照してください。
- * テレビで再生するときはSOURCE ボタンをAV OUTに切り換えて再生してください。(41ページ参照)

外部の映像や音声を本機で再生する

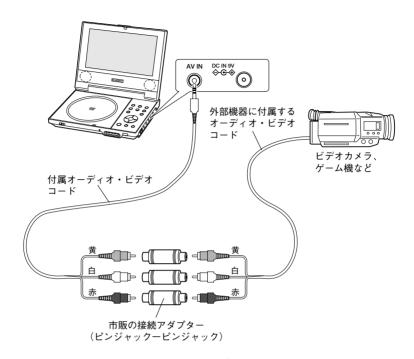


- ◆ 付属オーディオ・ビデオコードのミニプラグを本機のAV IN端子に接続します。
- ◆ 付属オーディオ・ビデオコードと、外部機器に付属するオーディオ・ビデオコードとを、市販の接続アダプターを使って接続します。
- ◆ 外部機器によっては、接続方法が上記と異なる場合があります。詳しくは外部機器の取扱説明書を参照してください。
- * 外部機器を再生するときはSOURCE ボタンをAV INに切り換えて再生してください。 (41ページ参照)

電源の準備

電源の接続

AC電源で使う、またはカー電源で使う

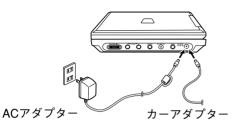

- ◆ 付属のACアダプターまたはカーバッテリーア ダプターを本機のDC IN 9V端子に接続します。
- ◆ 付属のACアダプターは交流100V~240Vに 対応します。(保証対象は国内での交流100V 使用のみとなります。)


また、**付属のカーバ**ッテリーアダプターは12V車 専用です。

ローバッテリー表示



- 指定の電圧以外では使わないでください。
- ACアダプターや、カーアダプターを取り外す前に、必ず本機の電源スイッチをOFF にしてください。

充電バッテリーパックで使う

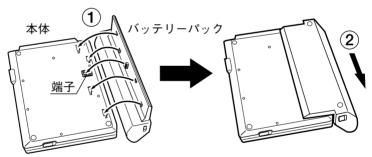


- ◆ はじめに本機の電源をオフにし、ACアダプターは取り外します。
- ① 本体を裏返しにして、バッテリーパックの突起を本体のそれぞれの穴に合わせて入れます。
- ② バッテリーパックを矢印の方向へスライドさせて、固定します。
- ◆ 充電池の残りが少なくなると、画面上にローバッテリー表示が出ます。
- ◆ 工場出荷時は付属のバッテリーパックは充電されていません。ご使用の前に14ページの手順にしたがって充電してください。
- ◆ バッテリーパックは、周囲温度5℃から35℃の範囲でご使用ください。



バッテリーパックを使わないときは取り外しておいてください。 バッテリーパックを取り外すときは必ず14ページの手順で取り外してください。 無理にスライドさせて外すと破損する恐れがあります。

バッテリーパックを充電する

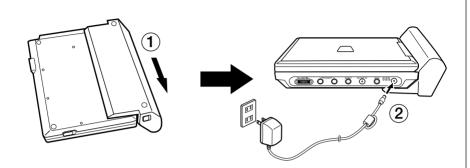

- ◆ はじめに本機の電源をオフにし、ACアダプターは取り外します。
- ① 本体を裏返しにし、バッテリーパックの突起を本体のそれぞれの穴に合わせて入れ、バッテリーパックを矢印の方向へスライドさせて、固定します。
- ② ACアダプターのDCコード側を本体の DC IN 9V 端子に接続し、プラグ側をコンセントに差し込みます。
- ◆ 充電が開始して、「POWER ON/CHG」表示がオレンジ色に点灯します。
- ◆ 約4.5時間でフル充電になり、表示が消灯します。
- ◆ 充放電は約500回までできます。




- 1. 充電中「POWER ON/CHG」表示が点灯している間はACアダプターを外さないでください。 充電時間は約4.5時間です。充電時間は外部環境で変わります。
- 2. 充電中や再生中は、バッテリーパックが温かくなりますが、故障ではありません。

バッテリーパックの取り外しかた

バッテリーパックが取り付けられているときは、本体にロックされています。

必ず下記のようにロックレバーを解除して、バッテリーパックを取り外してください。

- ① **DC IN 9V** 端子からプラグを抜き、底面を上にして、ロックレバーを矢印の方向へスライドさせます。
- ② ロックレバーをスライドさせたまま、バッテリーパックを 矢印の方向へスライドさせて取り外します。

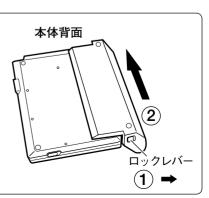



リモコンの使いかた

雷池を入れる

工場出荷時は電池がすでにセットされていますが、電池が放電しないようにプラスチック製の 保護シートがはさまれています。ご使用の前に保護シートを丁寧に引き出してください。 電池を交換するときは、次の手順で交換してください。

1. 雷池ホルダーを外す 2. 電池を入れ換える 3. 元に戻す

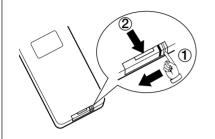

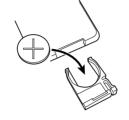




①の部分にツメを掛けて矢印の方向へ押しながら、②の部分にツメを掛けて引き出します。

◆ 電池を交換するときは「リチウム電池 CR2025 |をご使用ください。

リモコンの操作範囲

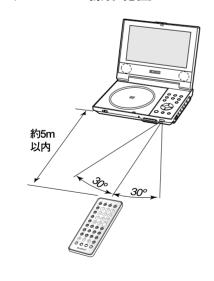

- ◆ リモコンは本体のリモコン受光部に向けて、図 の範囲で操作してください。
- ◆ ボタンを押しても動作しにくくなった場合は 新しい電池と交換してください。電池寿命は 約1年です。
- ▶ リモコンを長期間使用しない場合は電池を取 り外しておいてください。



リモコン受光部に直射日光が 当たったり、インバーター式の 蛍光灯の近くで使用すると誤動 作をすることがあります。この場 合は位置を変えてください。

この説明書ではリモコンを中心に記載してあります。 同じ名前のボタンは本体でも同じ操作ができます。

ディスクをセットする(SD)(DVD)


1 雷源の準備をする。

13ページを参照して電源の準備をします。

2. 電源スイッチをオンにする。

あらかじめVOLUMEツマミを最小にしてお きます。

3. カバーの手前を持って、カバーを 開ける。

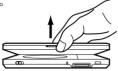

4. OPÉNボタンを右にスライドさせ てディスクトレイカバーを開ける。



5. ディスクをセットする。

ディスクのラベル面を上にして、中心軸に カチッとおさまるようにセットします。



6. ディスクトレイカバーを閉める。

ディスクトレイカバーの左前面(PUSH)を押 し、カチッとロックするまで閉めます。

再生を始める(ピンペツン

再生(▶) ボタンを押す。



◆ DVDのディスクによってはメニュー画面が表 示される場合があります。その場合は画面の 指示にしたがってください。(22ページ)

停止する(ピンペピン)

停止(■)ボタンを押す。



- ◆ 停止後、再生(►)ボタンを押すと、停止した場 所から再生を開始します。
- ◆ 完全に停止する場合は停止(■)ボタンを2回 押します。

一時停止する⟨╚'⟩⟨╚'⟩ ステップ再生をする◎◎

一時停止(Ⅱ)ボタンを押す。



- ◆ 再生中に一時停止(II)ボタンを1回押すと一 時停止します。
- ◆ DVD再生中は一時停止(■)ボタンを押すご とにステップ再生(コマ送り再生)になります。
- ◆ 通常再生に戻る場合は再生(►)ボタンを押 します。

操作禁止マークについて

DVDではソフト制作者の意図により、場面によって操作が禁止されていることがあります。 その場合は右図のマークが表示されます。




いろいろな再生をする

サーチ(高谏再生)(^{CD})(^{DVD})

ディスクを高速再生して希望の場所を探すこと ができます。

サーチ(◄◄/▶▶) ボタンを押す。

押すごとに再生速度が変わります。

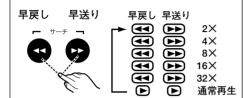


◆ サーチ中に再生(►)ボタンを押すと通常再 生に戻ります。

スロー再生(低速再生)(型)

ディスクを低速再生することができます。

スローボタンを押す。

押すごとに再生速度が変わります。

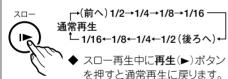


字幕(サブタイトル)を切り換える

ディスクに複数の字墓が記録されているとき は、リモコンボタンで切り換えることができます。

サブタイトルボタンを押す。

押すごとに字幕が切り換わります。

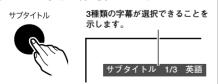

- ◆ 字幕を表示させたくないときは非表示を選 択します。
- ◆ 字幕が記録されていないディスクでは、操作禁 止マーク ○ が表示されます。

スキップ再生(飛び越し)(ピラン(ロソロ)

ディスクのチャプターやトラックを、飛び越した り出だしに戻ったりすることができます。

スキップ(|◄◄/▶▶|) ボタンを押す.

▶▶| ボタンを押す



◆ 押すごとに次のトラック、またはチャプターに 飛び越して再生を始めます。

|◀◀ ボタンを押す



▶ 押すごとに前のトラック、または前のチャプ ターの出だしに戻り再生を始めます。

音声(言語)を切り換える

ディスクに複数の音声が記録されているとき は、リモコンボタンで切り換えることができます。

言語ボタンを押す。

押すごとに音声が切り換わります。

3種類の音声が選択できることを示します。



◆ 音声が1つしか記録されていないディスクで は、操作禁止マーク ♥ が表示されます。

リピート再生(繰り返し) (***)

ディスク全体やタイトル、トラックなどを繰り返し再生することができます。

チャプター:再生中のチャプターを繰り

返します。

タイトル :再生中のタイトルを繰り返し

ます。

トラック :再生中のトラックを繰り返し

ます。

すべて :ディスク全体を繰り返します。

リピートボタンを押す。

押すごとにリピートモードが切り換わります。

DVD 再生時



- ▶ ① チャプター
 - ② タイトル
 - ③ すべて
 - · ④ 通常再生

CD 再生時



- ▶ ① トラック
 - ② すべて
 - _ ③ 通常再生

◆ リピートボタンを繰り返し押してリピート表示 を消すと、再生中のチャプターまたはトラック から通常再生に戻ります。

ABリピート再生(ピン

再生中に自分で指定した区間を繰り返し再生 することができます。

1. 再生中、リピートを開始する場所 でA-Bボタンを押す。



2. リピートを終了させる場所で、もう 一度、A-Bボタンを押す。



₾⊃AB

- ◆ 指定した区間を繰り返し再生します。
- ◆ A-B ボタンを繰り返し押してABJピート表示 を消すと、再生中の位置から通常再生に戻り ます。

レジューム再生(空)(型)

再生を停止して電源を切った後、もう一度電源 を入れると続きから再生することができます。

1. 停止(■) ボタンを1回押す。



- 2. 電源を切る。
- 3. もう一度電源入れると、停止した位置から再生が始まります。
- ◆ ディスクを入れ換えると停止位置の記憶が解除されます。
- ◆ ディスクを完全に停止すると、停止位置の記 憶が解除されます。
- ◆ MP3/MPEG4 (DivX)/JPEGなどのデータ ディスクでは機能しません。

ブックマーク再生

お好きなシーンでブックマークを付けておくと、いつでもその位置に移動することができます。マークは12ヶ所まで付けることができます。

ブックマークを付ける

1. 再生中に再開ボタンを押す。

ブックマーク画面が表示されます。





2. マークをしたいシーンになったら 再生(►)ボタンを押す。





- ◆ 右方向ボタン(◆)を押してブックマークの 枠を移動します。次にマークしたいシーンに なったら、再生(►)ボタンを押します。同様に して、12ヶ所までマークを付けることができ ます。
- ブックマークの枠は、順番に関係なく方向ボタン(♠/◆/◆/◆)で好きな枠を選んで、マークを付けることができます。
- ◆ すでにマークされた枠を選んで停止(■)ボタンを押すとブックマークは消去されます。
- ◆ 電源を切ったりディスクトレイカバーを開けると、すべてのブックマークが解除されます。

ブックマークを使う

1. 再開ボタンを押す。

ブックマーク画面が表示されます。

- 方向ボタン(♠/♣/◆/◆)を押し、 再生したいブックマークを選ぶ。
- 3. 再生(▶) ボタンを押す。

ブックマークされた位置から再生が始まり ます。

アングルを切り換える

ディスクに複数のアングルが記録されているときは、アングルボタンで切り換えることができます。

アングルボタンを押す。

アングルが選択できる画面のとき、アングルボタンを押すごとに映像が切り換わります。



- ◆ 通常はアングルマークが表示されていると きのみ操作することができます。
- ◆ アングルが1つしか記録されていないディスク では、操作禁止マーク ○ が表示されます。

ズーム再生(『ツ

画像を拡大したり縮小したりすることができ ます。

ズームボタンを押す。

押すごとにズーム倍率が切り換わります。



① 2X

② 3X

3 4X

4 1/2

5 1/3

6 1/4

- ⑦ 通常再生

表示例

Q 2X

- 拡大表示のとき、方向(♠/◆/◆/◆)ボタンを押すと、表示位置を移動することができます。
- ◆ ズームボタンを繰り返し押してズーム表示を 消すと、通常再生に戻ります。

プログラム再生(゚ロ) (゚ロ)

ディスクのチャプターやトラックを、好きな順にプログラムして再生することができます。 プログラムは20チャプター(トラック)まで登録することができます。

1. 再生モードボタンを押しプログ ラムを選ぶ。

押すごとに次のように切り換わります。

再生モ-



- **↑** ① シャッフル ② ランダム
 - ③ プログラム - ④ 通常再生
- ◆ 再生中、停止中のどちらでも操作できます。
- 2. 再生したいタイトルとチャプター (DVD)またはトラック(CD)を入 力する。

DVD 再生時

プログラム:タイトル(13) チャプター (2)

| 01 タイトル:13チャプター:01 | 06 タイトル:-チャプター:-| 02 タイトル:-チャプター:- | 107 タイトル:-チャプター:-| 03 タイトル:-チャプター:- | 108 タイトル:-チャプター:-| 04 タイトル:-チャプター:- | 109 タイトル:-チャプター:-

終了開始次へ入り

- ※数字が入力されていないときは[開始]表示はされません。

(例)

カレます。

タイトル3、チャプター15を指定 →「3、+10、5」の順に押す。 タイトル23、チャプター20を指定 →「+10、+10、3、+10、10/0 | の順に押す。

- ◆ カーソルが 02 に移動します。
- ◆ 同様に、2番目以降のプログラムを入力 します。
- ◆ カーソルの移動は方向ボタン(♠/♣/◆/◆)で行います。
- ◆ 10プログラム以上入力するときは[次へ] を選択し再生(▶)ボタンを押します。

CD 再生時

プログラム: トラック (01-16)

01 03	06
02	07
03	08
04	09
05	10
	終了開始次へ▶▶

- ※数字が入力されていないときは[開始]表示はされません。
- ◆ カーソル(反転表示)が<a>[01]にあることを確認して、数字ボタンで入力します。

(例)

トラック3を指定 ① ② ③

→「3」を押す。 4 5 6 hラック10を指定 7 8 9

→ | 10/0」を押す。 (⑩) (トラック25を指定

→「+10、+10、5」の順に押す。

- ◆ カーソルが O2 に移動します。
- ◆ 同様に、2番目以降のプログラムを入力 します。
- ◆ カーソルの移動は方向ボタン(♠/♣/◆/◆)で行います。
- ◆ 10プログラム以上入力するときは[次へ] を選択し再生(►)ボタンを押します。

3. [開始]にカーソルを移動し再生 (▶) ボタンを押す。

- ◆ プログラムした順に再生が始まります。
- ◆ スキップ(I◄◄/▶►I)ボタンを押すとプログラムされた順にチャプター(トラック)を飛び越します。
- ◆ サーチ(◄◄/▶►)ボタンを押すと早送り、早戻しができます。
- ◆ プログラム画面で「停止」を選ぶかディス クを完全に停止すると、すべてのプログ ラムが解除されます。

順不同に再生する(ピ)(ピン

ディスクのチャプターやトラックを、順不同に再 生することができます。

シャッフル:全てのチャプター(トラック)を 順不同に1回ずつ再生して停止

します。

ランダム :チャプター(トラック)を順不同に

再生し続けます。同じチャプター (トラック)が連続して再生される

こともあります。

1. 停止中または再生中に再生モードボタンを押す。

押すごとに次の様に切り換わります。

再牛モード



- ▶ ① シャッフル
 - ② ランダム
 - ③プログラム
 - ④ 通常再件
- ◆ 再生中にシャッフルまたはランダムを 選んだ場合、再生中のチャプター(ト ラック)が終了したあと順不同に再生が 始まります。
- 2. 停止中の場合、再生(►) ボタン を押す。

シャッフルまたはランダム再生が始まります。



DVDダイジェスト再生

タイトルやチャプターの出だしや、約10分ごと に区切ったものを一覧表示させて、選んだ位 置に移動することができます。

タイトルダイジェスト :タイトルの出だしを

一覧表示します。

チャプターダイジェスト:チャプターの出だし

を一覧表示します。 タイトルインターバル :タイトルを約10分ご

とに区切って一覧表

示します。

チャプターインターバル:チャプターを約10

分ごとに区切って一 覧表示します。

ラスハしより。 ブックマークダイジェスト: ブックマークを一覧

表示します。(ブック

マークが設定されているときのみ表示)

1. 再生中にダイジェストボタンを押す。

ダイジェスト



ダイジェストタイプを選択 タイトルダイジェスト チャプターダイジェスト タイトルインターバル チャプターインターバル ブックマークダイジェスト

2. 上下方向(♠/♣) ボタンで項目を 選び、再生(►) ボタンを押す。



- ◆ 再生したい番号を数字ボタンで指定すると、 その位置から再生が始まります。
- ◆ 方向ボタンで[メニュー]を選ぶと、ダイジェストタイプの選択画面に戻ります。
- ◆ [次へ]を選ぶと次の6画面が表示されます。
- ◆ [終了]を選ぶとダイジェスト再生を終了します。

CDダイジェスト再生(SD)

CDの各トラックの出だしを約10秒ずつ次々と 再生させて確認することができます。

ダイジェストボタンを押す。

ダイジェスト



トラック01/16 スキャン

- ダイジェスト再生中に再生(►)ボタンまたは ダイジェストボタンを押すと、再生中のトラックから通常再生が始まります。
- ◆ ダイジェスト再生中は、サーチ(◀◀/▶►)ボタンやスキップ(I◀◀/▶►I)ボタンなどは機能しません。

オーディオモードの切換(ジン)

音声の出力方法を切り換えることができます。

モノ(左) : 左の音声を出力します。 モノ(右) : 右の音声を出力します。

モノミックス:左右の音声をミックスして出

カします。

ステレオ・ステレオで出力します。

オーディオモードボタンを押す。

押すごとに次の様に切り換わります。

オーディオモード



- ┣━ ① モノ (左)
 - ② モノ(右)
 - ③ モノミックス
 - ー④ ステレオ
- ◆ 通常は「ステレオ にしておきます。

数字ボタンで直接選択する(ピラ)

CDのトラックをリモコンの数字ボタンで直接選んで再生を始めることができます。

数字ボタンで好きなトラックを選ぶ。

(例)

トラック3を指定→「3 |を押す。

トラック10を指定→「10/0」を押す。

トラック25を指定→「+10、+10、5 の順に押す。

- (1)(2)(3)
- (4) (5) (
 - 7 B 9
- 10.0 (+10)
- ◆ 選ばれたトラックから再生が始まります。
- ◆ 停止中でも再生中でも操作できます。
- ◆ ディスクに記録されているトラック数以上の 数字は受け付けません。

DVDのメニュー再生

ディスクにメニュー画面が記録されているときは、次の様にしてメニューを操作することができます。

1. 再生中、または停止中にメニュー ボタンを押す。



- ◆ メニュー画面が記録されているときでも、一定のシーンで操作が禁止されている場合があります。
- 方向ボタン(♠/♣/◆/→)または 数字ボタンでメニューの内容を 選ぶ
 - ◆ 操作方法はディスクによって異なります。 詳しくはソフトのジャケットなどをご参照 ください。

タイムサーチ機能(SD)(DVD)


タイトルや、チャプター、トラック番号を直接入力したり、それぞれの先頭からの時間を指定してお好きな位置から再生を始めることができます。

タイムサーチボタンを押す。



DVD 再生中

押すごとに次の様に切り換わります。

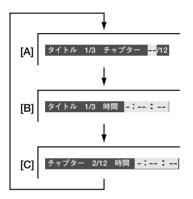

A: タイトル、チャプター番号を選んで 再生。

① [A]を選んで左方向ボタンでタイト ル番号を反転させる。

タイトル --/3 チャプター 00/00

- ② 数字ボタンでタイトル番号を入力する。
- ③ 右方向ボタンでチャプター番号を 反転させる。

タイトル 1/3 チャプター --/12

- ④ 数字ボタンでチャプター番号を入力する。
- ◆ ディスクまたはシーンによっては、上記操作の 一部が禁止されている場合があります。

B/C: 指定したタイトル、またはチャプター の先頭からの時間を入力して再生。


- ① [B]または[C]を選ぶ。
- ② 数字ボタンで時間を入力する。

(例)5分25秒を指定→「10/0、10/0、5、2、 5」の順に押す。

◆ ①の操作の後に左方向ボタン(◆)を押す と、タイトルまたはチャプター番号を入力し て指定できます。入力すると自動的にカーソ ルが時間に移ります。

CD再生時

押すごとに次の様に切り換わります。

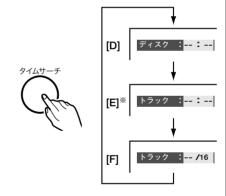

※Eは、CD再生中のときのみ表示されます。

D/E: ディスクまたは再生中のトラックの先 頭からの時間を入力して再生。

- [D]または[E]を選ぶ。
- ② 数字ボタンで時間を入力する。
- (例)1時間5分25秒を指定→「1、10/0、5、2、 5」の順に押す。

F: トラック番号を選んで再生。

- (1) [F]を選ぶ。
- ② 数字ボタンで番号を入力する。

OSD(オン·スクリーン·ディスプレイ)を使った操作

基本操作⟨╚╚⟩⟨╚╚⟩

画面上にいろいろな機能のアイコンを表示させ、リモコンで選んだり、操作することができます。 この画面上の表示をOSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)と言います。 OSDを使った操作は、ほとんど一定の操作方法で行えるので大変便利です。

1. OSDを表示させる。

ディスク再生中にOSDボタンを押すとオン・スクリーン表示になります。



2. メニューを選ぶ。

リモコンの左右方向ボタン(◆/◆)で項目を選びます。画面で反転表示になっている部分が、選択された項目です。



3. リモコンの上下方向ボタン(♠/ ♣)で内容を選択する。



4. OSD画面を終了するときはOSD ボタンを押す。



約10秒間操作がないとOSD画面は自動的 に終了します。

OSD画面例

再生中のディスクの種類



選択されているメニューの 内容表示

メニューアイコン

DVD再生時

Title : タイトルを選択します。
オーディカー
Chapter : チャプターを選択します。
ーディカ Audio : 音声(言語)を選択します。

CD再生時

Track : トラックを選択します。

L/R : オーディオモードを選択します。

Audio : CDでは機能しません。

Repeat: リピートモードを選択します。

- ◆ ディスクの制作者の意図により、機能が選択できない場合があります。その場合は操作禁止マーク ♥ が表示されます。
- ◆ 操作する機能によって、使用するボタンが 異なります。

タイトルを選ぶ(DVD)

OSDを使って、指定したタイトルへ移動するこ とができます。

1. OSDボタンを押す.



ディスク再生中にOSDボタン を押すとオン・スクリーン表 示になります。

2. 左右方向ボタン(◆/◆)で 「Title を選ぶ。



3. 上下方向ボタン(♠/♣)で タイトルを選ぶ。



数字ボタンを押して直接番号で指定するこ ともできます。

(例)

タイトル04を指定→「4 |を押す。

タイトル10を指定→「10/0 |を押す。

タイトル12を指定→「+10、2 |の順に押す。

- (1)(2)(3)

- ◆ 選択したタイトルから再生が始まります。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを 押します。
- ◆ ディスクに記録されているタイトル数以上 の数字は受け付けません。

チャプターを選ぶ(DVD)

OSDを使って、指定したチャプターへ移動する ことができます。

1. OSDボタンを押す、

osb

ディスク再生中にOSDボタン を押すとオン・スクリーン表示 になります。

2. 左右方向ボタン(◆/◆)で 「Chapter を選ぶ。



3. 上下方向ボタン(♠/♣)で チャプターを選ぶ。



数字ボタンを押して直接番号で指定するこ ともできます。

(例)

チャプター04を指定→「4 |を押す。

チャプター10を指定→ 「10/0」を押す。

チャプター12を指定→「+10、2 lの順に

- (1)(2)(3
- (4)(5)(6)



- ◆ 選択したチャプターから再生が始まります。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを 押します。
- ◆ ディスクに記録されているチャプター数以 上の数字は受け付けません。

音声(言語)を選ぶ (DVD)

ディスクに複数の音声が記録されているときは、OSDを使って、音声フォーマットや言語を選択することができます。

1. OSDボタンを押す。




ディスク再生中に**OSD**ボタンを押すとオン・スクリーン表示になります。

2. 左右方向ボタン(✦/✦)で 「Āudio」を選ぶ。



3. 上下方向ボタン(♠/♣)で音声 フォーマットや言語を選ぶ。

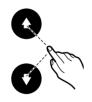

- ◆ 選択した音声で再生されます。電源を切ったリディスクを完全に停止すると、初期設定に戻ります。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを 押します。

字幕(サブタイトル)を選ぶ

ディスクに複数の字幕が記録されているときは、OSDを使って、字幕を選択することができます。

1. OSDボタンを押す。

OSD



ディスク再生中に**OSD**ボタンを押すとオン・スクリーン表示になります。

2. 左右方向ボタン(◆/→)で 「Subtitle |を選ぶ。



3. 上下方向ボタン(♠/♣)で字幕を 選ぶ。



- ◆ 選択した字幕が表示されます。電源を切ったリディスクを完全に停止すると、初期設定に戻ります。
- ◆ 字幕を表示させたくないときは**非表示**を選択します。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを 押します。

アングルを選ぶ(DVD)


ディスクに複数のアングルが記録されていると きは、OSDを使って、アングルを選択すること ができます。

1. OSDボタンを押す。



ディスク再生中にOSDボタン を押すとオン・スクリーン表示 になります。

2. 左右方向ボタン(◆/→)で 「Anale を選ぶ。

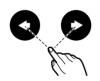

3. 上下方向ボタン(♠/♣)で アングルを選ぶ。



数字ボタンを押して直接番号で指定する こともできます。

(例)

アングル04を指定→ 「4」を押す。

- (1)(2)(3)
- (5)(6)



- ◆ 選択したアングルで再生が始まります。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを 押します。

リピート再生(繰り返し)(PVP)

OSDを使って、ディスク全体や、タイトル、チャ プターを繰り返し再生することができます。

1. OSDボタンを押す。



ディスク再生中にOSDボタン を押すとオン・スクリーン表示 になります。

2. 左右方向ボタン(◆/→)で 「Repeat を選ぶ。



3. 上下方向ボタン(♠/♣)で リピートモードを選ぶ。



チャプター: 再生中のチャプターを繰

り返します。

: 再生中のタイトルを繰り タイトル

返します。

: ディスク全体を繰り返し すべて

ます。

OFF : 诵常再生。

- ◆ 選択したリピートモードは、解除するまで機 能し続けます。
- ◆ リピートを解除したいときはOFFを選ぶか ディスクを停止します。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを 押します。

CDのトラックを選ぶ(SD)


OSDを使って、指定したトラックへ移動することができます。

1. OSDボタンを押す。




ディスク再生中に**OSD**ボタン を押すとオン・スクリーン表 示になります。

2. 左右方向ボタン(◆/→)で
「Track |を選ぶ。

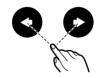

3. 上下方向ボタン(♠/♣)で トラックを選ぶ。

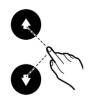

数字ボタンを押して直接番号で指定することもできます。

(例)

トラック04を指定→ 「4」を押す。

トラック10を指定→ 「10/0」を押す。

トラック12を指定→ 「+10、2 |の順に押す。

- 1 2 3
- 7 8 9
- ◆ 選択したトラックから再生が始まります。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを 押します。

オーディオモードの切換(ピ)


OSDを使って、音声の出力方法を切り換えることができます。

1. OSDボタンを押す。




ディスク再生中に**OSD**ボタン を押すとオン・スクリーン表 示になります。

左右方向ボタン(◆/◆)で
 「L/R |を選ぶ。

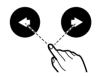

3. 上下方向ボタン(♠/♣)で 出力方法を選ぶ。

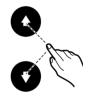

モノ(左) : 左の音声を出力します。 **モノ(右)** : 右の音声を出力します。

モノミックス: 左右の音声をミックスし

て出力します。

ステレオ : ステレオで出力します。

- ◆ 通常は「ステレオ」にしておきます。
- ◆ 選択した方法で出力されます。電源を切ったリディスクトレイカバーを開けると、初期設定に戻ります。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを 押します。

CDのリピート再生(SP)

OSDを使って、ディスク全体や、トラックを繰り 返し再生することができます。


1. OSDボタンを押す。

OSD



ディスク再生中に**OSD**ボタン を押すとオン・スクリーン表 示になります。

2. 左右方向ボタン(◆/→)で 「Repeat」を選ぶ。

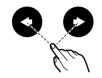

3. 上下方向ボタン(♠/♣)で リピートモードを選ぶ。



トラック: 再生中のトラックを繰り返し

ます。

すべて: ディスク全体を繰り返します。

OFF : 通常再生。

◆ 選択したリピートモードは、解除するまで機能し続けます。

◆ リピートを解除したいときは、OFFを選ぶか ディスクを停止します。

◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを 押します。

初期設定を変更する

設定内容の説明

本機では、テレビへの対応や音声出力方法など、様々な設定がされています。 これらの初期設定値を、お使いの接続機器などに合わせて変更することができます。 設定内容は次のようになっています。(で囲まれた項目が工場出荷時に設定されています。)

TV表示(ディスクによっては設定が有効にならない場合があります。)

ノーマル/PS:

本機を通常のテレビに接続するときに選択します。ワイドスクリーン映像を再生した場合は左右がカットされます。



ノーマル/LB:

本機を通常のテレビに接続するときに選択します。 ワイドスクリーン映像を再生した場合は上下に黒い 帯が表示されます。



ワイド:

本機をワイドスクリーンテレビに接続するときに選択 します。



TVタイプ

PAL:

ヨーロッパで採用されているテレビのタイプです。

マルチ:

PALとNTSCのテレビタイプに合わせて、自動的に切り換わるテレビに接続するときに選択します。

NTSC:

日本国内(ほかにアメリカなど)のテレビタイプです。

OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)言語

英語と日本語が選べます。

全

般設

定

デ

キャプション

クローズドキャプションのON(表示)、OFF(非表示)を選びます。

スクリーンセーバー

スクリーンセーバーのONまたはOFFを選択します。

スクリーンセーバーを**ON**にすると2~3分間映像が停止するか、操作がなかった場合スクリーンセーバー画面になります。

スピーカ設定

ダウンミックス

Lt/Rt:マルチチャンネルトラックを左右のチャンネルに振り分けます。

ステレオ:マルチチャンネルトラックをステレオに振り分けます。

ドルビーデジタル設定

デュアル・モノ

ステレオ: ステレオで出力されます。

モノ(左):左右のチャンネルに左チャンネルの信号が出力されます。

モノ(右):左右のチャンネルに右チャンネルの信号が出力されます。

モノミックス: 5.1チャンネルディスクのときのみ機能して、各チャンネルをモノにミックスします。

ダイナミックレンジ(OFF)

ドルビーデジタルディスクを再生するとき、最大音量と最小音量の幅を設定して、聞き易くする機能です。OFFが圧縮無しで、FULLがダイナミックレンジを最大限圧縮します。

チャンネルイコライザ

EQのタイプ

再生している音楽のジャンルや音質の好みに合わせて、8種類のパターンから イコライザのタイプを選択することができます。

イコライザのパターン: なし(フラット)、ロック、ポップ、ライブ、ダンス、 テクノ、クラシック、ソフト。

3D処理

バーチャルサラウンド

バーチャルサラウンドのON、OFFを選択します。

リバーブモード

再生している音楽のジャンルや音質の好みに合わせて、8種類のパターンから 残響音のタイプを選択することができます。

リバーブのタイプ: OFF、コンサート、リビングルーム、ホール、バスルーム、 洞窟、アリーナ、教会。 ※「基本設定」はディスクの停止中のみ操作できます。

オーディオ、サブタイトル、ディスク・メニュー

音声、字幕、ディスクメニューのそれぞれで、再生時の言語を選択します。 ディスクに記録された優先順位に関わらず基本設定の言語が優先されます。 (ディスクにその言語が記録されていない場合はディスクの言語で再生されます。)

設定可能言語:英語、フランス語、スペイン語、中国語、日本語

親による管理

子供に見せたくないソフトなどのレベルを設定して、規定値よりも高いレベルの ソフトを再生できないようにすることができます。

例えばレベル "3 PG" に設定すると、それ以上のレベルのソフトは再生されません。 設定レベルは "1 G" から "8 Pダルト" までの範囲です。

DivX(R) VOD

DRM CODE

このコードは、DRM(デジタル著作権管理)対応のDivX方式のビデオファイルをインターネットからダウンロードし、再生するときに利用します。このコードを入力してダウンロードしたビデオファイルは、そのプレーヤでしか再生できません。

※確認方法

34ページの手順に従って基本設定メニューから上下方向ボタンでDivX(R) VOD を選択し、リモコンの再生(►)ボタンまたは本体のENTERボタンを2度押します。「YOUR REGISTRATION CODE IS:」の後の8ケタの英数字がDivX(R) VOD Registration Codeです。

詳しくは、http://www.divx.com/vod/を参照してください。

初期值

リセット

丁場出荷時の設定に戻します。

パスワードモード

ON: パスワードが有効になり、「親による管理」(視聴制限)は選択できない状態にな

ります。

OFF: パスワードが無効になり、「親による管理」(視聴制限)が選択できます。

パスワード

変更:パスワードを変更をするときに選択します。

基本

設

定

パスワードの設定

全般設定を行う

1. ディスク再生中、または停止中に 設定ボタンを押す。



2. 全般設定が選択されていること を確認して再生ボタンを押す。



3. 上下方向(♠/♣)ボタンで設定 する項目を選び、再生(▶)ボタ ンを押す

上図の例では「TV表示 |を選んでいます。

4. 上下方向(♠/♣)ボタンで設定 する項目を選び、再生(▶)ボタ ンを押す

上図の例では「ワイド」を選んでいます。

- 左方向(♣)ボタンで前のメニュー に戻る。
- 6. 下方向(♥)ボタンで「メイン・ ページ |を選択して、再生(▶) ボ タンを押す。

続けて設定するときは メインページ

別の項目を選びます。 メインページに戻る

7. 下方向(♥)ボタンで「セットアッ プの終了 |を選択し、再生(▶) ボ タンを押す。

> セットアップの終了 設定メニュー終了

設定画面が終了します。

オーディオの設定を行う

1. ディスク再生中、または停止中に 設定ボタンを押す



2. 上下方向(♠/♣)ボタンで「オー ディオの設定 を選び 再生ボタ ンを押す。



3. 上下方向(♠/♣) ボタンで設定 する項目を選び、再生(▶)ボタ ンを押す。

> 上図の例では「スピーカ設定」を選んでいます。 もう一度サブメニュー画面が出ます。

4. 上下方向ボタンで項目を選び、 再生(▶)ボタンを押す。

右側のメニューが選択されます。

- 5. 上下方向ボタンで項目を選び、 再生(▶)ボタンを押す。
- 6. 左方向(◆)ボタンで前のメニュー に戻る。
- 7. 下方向(♥)ボタンで「オーディオ 設定 |を選択し、再生(▶) ボタン を押す

続けて設定するときは別の項目を選びます。

- 8. 下方向(♥)ボタンで「メイン・ ページ |を選択して、再生(▶) ボ タンを押す。
- 9. 下方向(♥)ボタンで「セットアッ プの終了 を選択し、再生(▶)ボ タンを押す。

設定画面が終了します。

基本設定を行う

1. ディスク停止中に設定ボタンを押す。



2. 上下方向(♠/♣)ボタンで「基本 設定」を選び再生(►)ボタンを 押す。



3. 上下方向(♠/♣) ボタンで設定 する項目を選び、再生(▶) ボタ ンを押す。

上図の例では「オーディオ」を選んでいます。

4. 上下方向(♠/♣)ボタンで設定 する項目を選び、再生(►)ボタ ンを押す。

上図の例では「フランス語」を選んでいます。

- 左方向(◆)ボタンで前のメニューに戻る。
- 6. 下方向(♥)ボタンで「メイン・ページ」を選択して、再生(►)ボ タンを押す

続けて設定するときは 別の項目を選びます。 メインページに戻る

7. 下方向(♥)ボタンで「セットアップの終了」を選択し、再生(►)ボタンを押す。

セットアップの終了

設定画面が終了します。

パスワードモードの設定を行う

1. ディスク再生中、または停止中に 設定ボタンを押す。



2. 上下方向(♠/♣) ボタンで「パスワードの設定」を選び再生(►) ボタンを押す。



- 3. 「パスワードモード」を選び、再生 (►) ボタンを押す。
- 4. 上下方向 (♠/♣) ボタンでONま たはOFFを選び、再生 (►) ボタ ンを押す

前の設定を変更する場合パスワードが要求されます。 _____

パスワード	
OK	

5. 数字ボタンでパスワードを入力 する。

パスワードは5桁です。工場出荷状態では「99999」に設定されています。

- 6. 再生(▶) ボタンを押す。
- 7. 下方向(♥)ボタンで「メイン・ページ」を選択して、再生(►)ボタンを押す。
- 8. 下方向(♥)ボタンで「セットアップの終了」を選択し、再生(►)ボタンを押す。

設定画面が終了します。

パスワードを変更する

1. ディスク再生中、または停止中に設定ボタンを押す。



2. 上下方向(♠/♣)ボタンで「パスワードの設定」を選び再生(►)ボタンを押す。



3. 「パスワード」を選び、再生(►) ボ タンを押す。



4. 「変更」が選択されるので、再生 (▶) ボタンを押す。



5. 数字ボタンで旧パスワードを入 力する。

パスワードは5桁です。工場出荷状態では「99999」に設定されています。



- 6. 新パスワードを入力します。
- 7. 新パスワードをもう一度入力し、 再生(►)ボタンを押す。

パスワードが変更されます。

- 8. 下方向(♥)ボタンで「メイン・ページ」を選択して、再生(►)ボタンを押す。
- 9. 下方向(♥)ボタンで「セットアップの終了」を選択し、再生(►)ボタンを押す。

設定画面が終了します。

ディビックス MP3/JPEG/DivXファイルを再生する

本機では、高圧縮で音質の劣化が少ないMP3ファイル、デジタルカメラなどで使われるJPEG画 像、DivX動画を再生することができます。

再生するファイルには拡張子が「.mp3 | (MP3ファイル)、「.ipg | (JPEGファイル)、「.avi | (DivXファ イル)以外のデータを混ぜないでください。

「.avi にはDivXファイル以外のものもありますのでご注意ください。


また、異なったファイル形式に上記の拡張子を付けることは絶対に避けてください。

大きな雑音が発生する恐れがあります。

ファイル :音楽CDのトラック(曲)の相当します。

:ファイルを収納しているフォルダです。 フォルダ

ファイルやフォルダは階層構造になっています。

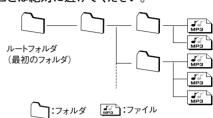


準備

メディアをセットする

◆ ディスクを再生するとき

電源を入れ、ディスクをセットする。 (16ページ参照)

- ▶ メモリーカードを再生するとき
 - 電源を切る。
 - メモリーカードをメモリーカード挿入口に 入れる。

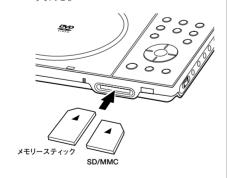

- 電源を入れる。
- ※ メモリーカードを抜き差しするときは必 ず電源を切ってください。

再生するメディアを選択する

本体のCARDボタン、またはリモコ ンのDVD/カードボタンを押して DVDとカードを切り換える。 (本体) (リモコン) DVD/カード CARD

本機は次のメモリーカードを再生できます。


MMC、SDメモリーカード、メモリースティック

※ 上記のメモリーカードでも記録した機器やフォー マットの種類、メモリー容量、製造メーカーなどに よっては本機で再生できない場合があります。

メニュー画面から選んで再生する

1. メディアを選択する。(36ページ)

メディアの情報を読み込んでメニュー画面 が表示されます。

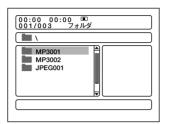


下方向(♥)ボタンを押して開きたいフォルダを選び、再生(►)ボタンを押す。

フォルダの中身が表示されます。

目的のファイルが表示されるまで、フォルダの選択を繰り返します。

一番上にある「…」フォルダを選択すると、1つ 上のフォルダへ移動します。

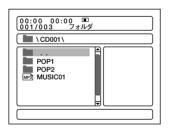

 再生するファイルを選び、再生 (►) ボタンを押す。



再生が始まります。



画像を表示する場合、ファイル サイズによっては読み込みに多 少時間がかかります。

いろいろな再生

再生モードを切り換える。

ファイルのみを一覧表示させることができます。

停止中に再生モードボタンを押す。

押すごとに、ファイルリストモードとノーマル モードが切り換わります。



再生(▶)ボタンを押すと再生が始まります。 異なった形式のファイルが混在している場合 は、選んだファイル形式と異なったファイルの前 まで再生して停止します。

順不同に再生する。(MP3/DivX)

シャッフル/ランダム再生ができます。(21ページ)

再生中に再生モードボタンを押す。

押すごとに、シャッフル、ランダム、フォルダ(通常再生)が切り換わります。



リピート再生(繰り返し)

ファイルを選んでリピートボタンを押す。

ALL DE LE

押すごとに、シングルリピート、フォルダR、フォルダ (通常再生)が切り 換わります。

シングルリピート:ファイルを繰り返します。 フォルダR(フォルダリピート):フォルダ内の全 ファイルを繰り返します。

スキップ再生(飛び越し)

再生中にスキップ (I◀◀/▶▶I) ボタンを押す。

押すごとに、前後のファイルに飛び越します。 再生中のフォルダを越えてスキップすることは できません。

JPEGファイルのいろいろな再生

JPEGファイルの再生中にボタンを押すことにより、様々な機能を楽しむことができます。 ファイルサイズによっては画像が表示されるまで時間がかかることがあります。

前後の画像にスキップする

ボタンを押して前後の画像にスキップします。

画像表示中にスキップボタンを押す。

前の画像へ次の画像へ



- ◆ シングルリピート再生中は機能しません。
- ◆ ファイルサイズによっては画像が表示される まで時間がかかることがあります。

スライドショーの切換効果を選ぶ

スライドショーで画像が切り換わるときの特殊効果を選ぶことができます。例えば、上から下、左から右へスライド(ワイプ)させたりすることができます。

本機は15種類の切換効果を選ぶことができます。

画像表示中に再生モードボタンを 押す。

押すごとに切換効果が変わります。



上へワイプ

サムネールモードで選ぶ

画像を9ファイルずつ縮小表示させることができます。

1. 画像表示中に停止(■) ボタンを 押す。



2. 方向ボタン(♠/♣/♣/♣)で再生 したい画像を選択し、再生(►)ボ タンを押す。

次の9ファイル分を表示するには「次へ」を 選択します。

選んだファイルから再生が始まります。

ボタン機能を表示する 各ボタンの機能説明を表示します。

1. 画像表示中に停止(■) ボタンを 押す。

画像が9ファイルずつ縮小表示されます。



2. 方向ボタン(♠/♣/♣/♣)を押し 「メニュー |を選ぶ。

各ボタンの機能説明が表示されます。

画像を反転表示する

画像を上下に反転させたり、左右に反転(ミラー)させることができます。

画像表示中に上方向(♠)ボタン、 または下方向(♣)ボタンを押す。

上下が反転

左右が反転



ボタンを押すごとに反転を繰り返します。

画像を回転表示する

画像を90度ずつ左回りに回転させたり、右回りに回転させることができます。

画像表示中に左方向(◆)ボタン、 または右方向(◆)ボタンを押す。

左回りに回転

右回りに回転



押すごとに画像が90度ずつ回転します。

画像を拡大、縮小する

画像を拡大したり、縮小したりすることができ ます。

1. 画像表示中にズームボタンを押す。



画面左上にズームマークが表示されます。

2. サーチ(◄◄/▶▶)ボタンを押す。




▶▶:押すごとに3段階に拡大します。

◄ : 押すごとに2段階に縮小します。

元のサイズに戻すときはズームボタンを押します。

拡大した画像を上下左右に移動する

1. 画像を拡大する。

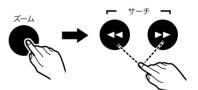

方向ボタン(♠/♣/♣/♣)を押して上下左右に移動する。

液晶画面を調節する

液晶画面の明るさや、彩度、表示サイズを変更することができます。

画面の明るさを調節する

モニター

1. 再生中または停止中に本体のMONITORボタンを押す。

押すごとに次の様に切り換わります。

- ▶ ① 明るさ
 - ② 彩度
- └ ③ 表示モード

明るさ調節画面

2. 明るさ調節画面を表示し、左右方向ボタン(◆/◆)で調節する。

画面の彩度を調節する

1. 再生中または停止中に本体のMONITORボタンを押す。

押すごとに次の様に切り換わります。

- ▶ ① 明るさ
 - ② 彩度
- _ ③ 表示モード

彩度調節画面



2. 彩度調節画面を表示し、左右方向ボタン(◆/◆)で調節する。

画面の表示モードを切り換える

1. 再生中または停止中に本体のMONITORボタンを押す。

押すごとに次の様に切り換わります。

- → ① 明るさ
 - ② 彩度
- └ ③ 表示モード

表示モード切換画面







2. 表示モード切換画面を表示し、左右方向ボタン(◆/◆)で切り換える。

押すごとに次の様に切り換わります。

①全画面モード




②標準モード



外部機器と接続する(SOURCEボタンの使いかた)

外部機器と接続する場合は、本体のSOURCEボタンを押して設定を切り換えてください。 ボタンを押すごとに、次の様に切り換わります。

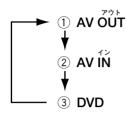

: AV OUT (AV出力) 端子に接続したテレビなどでご覧になるとき。

: AV IN (AV入力)端子に接続した機器の映像を本機でご覧になるとき。

:本機の液晶画面でご覧になるとき。

AVケーブルで外部のテレビなどに接続してある場合、そのままでは外部のテレビで正常に表示することができません。SOURCEボタンを切り換えると正常に表示することができます。

- ※ ボタン操作のとき、信号切換のためにしばらくの間、画面が黒また は青になることがありますが、これは故障ではありません。
- ※ ①は外部のテレビなどに映像を出力するとき、②は外部のビデオカメラなどから映像を入力するときに選択します。

故障と思われる症状ですが...

故障と思われる症状が出た場合、もう一度下の表にしたがって確認してください。

症状	対 応
音が出ない。	・ 本機の接続が確実か点検してください。・ ヘッドホン使用時には、ヘッドホンのボリュームを最小に設定していないか点検してください。・ テレビやアンプの操作が適正か確かめてください。
画像が出ない。	 ・ 本機の接続が確実か点検してください。 ・ テレビの操作が適正か確かめてください。 ・ カラーシステムの設定が適正か確かめてください。 ・ ビデオ付テレビやビデオデッキに接続して楽しむ場合は、コピーガードが働いて正しく表示することができません。直接テレビに接続してお楽しみください。
音質が悪い。	・オーディオ出力の設定が適正か確かめてください。・本機とアンプ間のオーディオ接続が適正か確かめてください。
ディスクが再生できない。	 ・ 本機にディスクが入っていますか。 ・ ディスクのラベル面を上にしてディスクトレイに正しく載せてください。 ・ ディスクを掃除してください。 ・ 本機内に結露が無いか確かめてください。ディスクを取り外し、本機を約1時間ONにしておいてください。
リモコンが作動しない。	・リモコンと本機間の障害物を取り除いてください。・リモコンを本機の受光部に向けてください。・電池を新しいものと交換してください。
画像が流れ、映像が出ない。	・本機の設定がTVと合っていないおそれがあります。初期設定の「TVタイプ」(30ページ)でお使いのテレビに合わせてください。

著作権について

- ◆ ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル (有償、無償を問わず) することは、法律 により禁止されています。
- ◆ ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の働きにより、複製した画像は 乱れます。
- ◆ 本機はマクロビジョンコーポレーション等が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、 著作権保護テクノロジーを搭載しています。この著作権保護テクノロジーの使用にはマクロビジョンコー ポレーションの認可が必要であり、同社の認可がない限りは一般家庭および特定の視聴用に制限されています。解析(リバースエンジニアリング)または改造は禁止されています。
- ◆ 本機は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。
- ◆ ドルビー、Dolby、ドルビープロロジックおよびダブルD記号「**DID**」は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。
- ◆ DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
- ◆ DivXは、DivX. Inc.の登録商標です。
- ◆ DVDロゴは商標です。
- ◆ メモリースティック、Memory Stick、および

 はソニー株式会社の登録商標です。
- ◆ SDメモリーカードはSD Associationの登録商標です。
- ◆ MMCはドイツInfineon Technologies AG社の登録商標です。

技術仕様

レーザー		波長650nm	
ビデオシステム		PAL/MULTI/NTSC	
周	波数応答	20Hz~20KHz±1dB	
SN	I比	95dB以上	
オ-	-ディオ歪み十ノイズ	—80 (1KHz) 以下	
チャ	₇ ンネルセパレーション	85dB以上	
ダー	イナミックレンジ	85dB以上	
出出	オーディオ出力 (アナログオーディオ)	出力レベル:2V±10% 負荷インピーダンス:10kΩ	
カ 	ビデオ出力	出カレベル:1Vp-p±20% 負荷インピーダンス:75Ω、不均衡、負極性	
電	源	DC9V 2.2A	
許	容動作温度	5~35℃	
消費電力		20W以下	
寸法		190×147×32 mm	
重	里里	約 720 g (バッテリーパックを除く)	

付属充電バッテリパックの使用時間の目安。

DVD再生時、液晶表示 ON	約 3時間
DVD再生時、液晶表示 OFF	約 5時間

- ※ 液晶パネルは高い精度の技術で製造されていますが、画素欠けや常時点灯する画素が生じる場合があります。必ずしも不良ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※ 上記仕様は参考値です。また、仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。



バッテリーパックのリサイクルについて

不要になったバッテリーパックは廃棄せずに、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。その際は、金属端子部にセロハンテーブなどを貼って絶縁してください。 バッテリーパック(充電式電池)の回収、リサイクルおよびリサイクル協力店については、 有限責任中間法人JBRCのホームページ(http://www.jbrc.com)を参照してください。

BLUEDOT®

BLUEDOT株式会社

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-22-2 E,S 林ビル

E-mail: info@bluedot.co.jp http://www.bluedot.co.jp

ブルードットサポートセンター

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1-677

TEL: 048-662-7784

E-mail: support@bluedot.co.jp